

Hurtigguide for ditt nye multimodem

ZyXEL VMG8924 ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - DSL VERSJON

Oppdatert 06.10.2014



Innholdsfortegnelse

Innhold i esken	2
Trådløst	3
Aktivere/deaktivere trådløs tilkobling	3
Kode - til trådløst nettverk	3
Hvordan koble til trådløst nettverk i Windows 7?	4
Oversikt over forsiden av modemet	5
Oversikt over baksiden av modemet	5
Tilkoblingsveiledning	6
A: Jeg har ikke telefoni	6
B: Jeg har telefoni	6
Feilsøking	7
IP-telefoni (VoIP)	8
Produktfakta	8
Fjernstyring	8
Oppsett av e-post	8
Kontaktinformasjon	8

Innhold i esken

- Ix modem
- Ix 12v strømforsyning
- Ix ethernet kabel (Gul) (nettverkskabel)
- Ix telefonkabel (Grå)
- Ix xDSL splitter
- Ix veggfeste med skruer
- diverse veiledninger

Trådløst

Aktivere/deaktivere trådløs tilkobling



Når lyset for WLAN på modemet er tent, er trådløst nett aktivert. Du kan aktivere og deaktivere trådløst nett ved å holde knappen Wi-Fi inne i 2 sekunder. Denne knappen finner du på baksiden av modemet.

Kode - til trådløst nettverk



Under modemet finner du SSID (**A**) (nettverksnavn) og WPA2 (**B**) (nettverksnøkkel/passord). Disse kodene bruker du for å koble deg til ditt nettverk.

Hvordan koble til trådløst nettverk i Windows 7?




Klikk på ikonet for trådløst nettverk som du finner ved klokken og datoen. (A) Ikonet er utformet som stående linjer av økende lengde, noen ganger med en gul stjerne over.



I et nytt vindu får du nå en oversikt over tilgjengelige trådløse nettverk.

- Klikk på ditt nettverk. Se tidligere i heftet under «Kode - til trådløst nettverk» for å finne ditt nettverk.
- Skriv deretter inn ditt nettverkspassord/WPA2 når dette blir etterspurt.
- Velg «Koble til».

Oversikt over forsiden av modemet

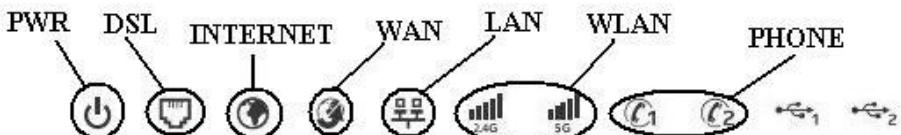

PWR – Lyser fast grønt dersom modem er på

DSL – Lyser oransje(VDSL) eller grønt (ADSL) dersom bredbåndslinjen er aktiv

INTERNET – Lyser grønt når modem har tilgang på internett


WAN – Benyttes ikke i DSL modus

LAN – Lyser/blinker dersom en av LAN-portene er i bruk

WLAN – Lyser/blinker dersom trådløst er i bruk

PHONE – Lyser grønt dersom IP-Telefoni er i bruk

Oversikt over baksiden av modemet

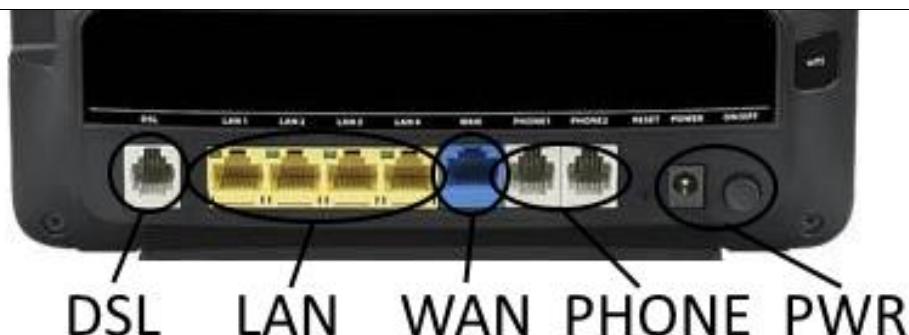

DSL – Kobles til vegguttak eller splitter

LAN – Kan brukes av datautstyr for kablet tilgang

WAN – Benyttes ikke i DSL modus


PHONE – Brukes til IP-Telefoni etter avtale med Hesbynett

POWER – Kobles til vedlagt strømadapter

■	INTERNETT
■	TELEFONI
■	WEBTJENESTER
■	DRIFTSLOSNINGER


Tilkoblingsveiledning

A: Jeg har ikke telefon

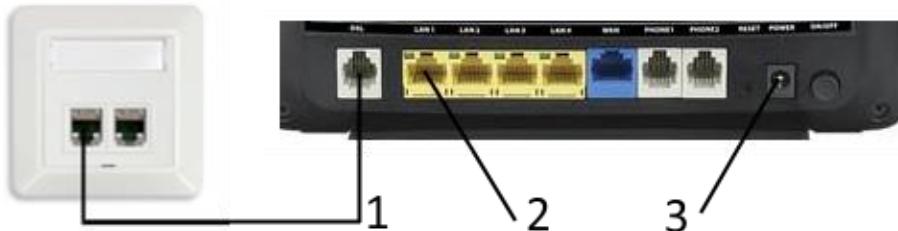

1. Telefonkabel strekkes fra modem port merket DSL til ditt vegguttak.
2. Koble din pc med en ethernet-/nettverkskabel i port merket Ethernet (fire gule porter).
3. Koble strømadapteren i porten merket POWER, så i strømmuttak.
4. Trykk inn knapp på ene siden av modemet og se at lysene på modem tennes.
5. Når INTERNET og DSL lyser fast, er modemet klar til bruk. Første gang du kobler til modemet kan dette ta opp til fem minutter, på grunn av at det som regel starter om to-tre ganger.

B: Jeg har telefon

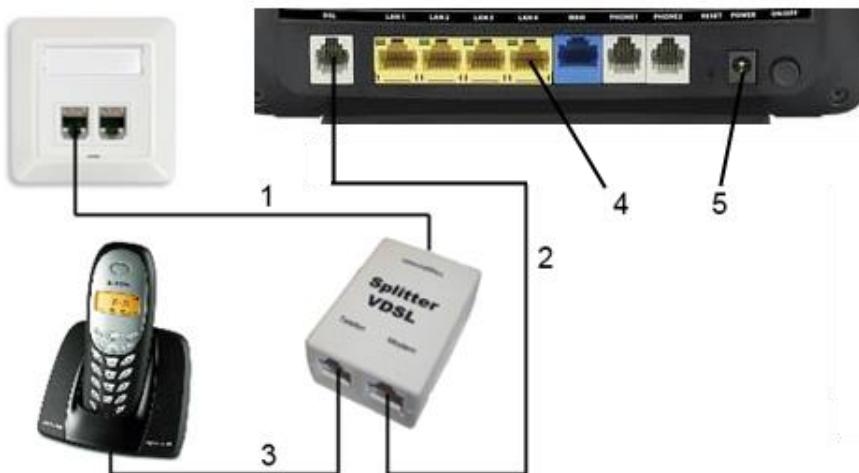

█	INTERNETT
█	TELEFONI
█	WEBTJENESTER
█	DRIFTSLØSNINGER

1. Flytt eksisterende kabel tilkoblet vegguttak fra telefon til port merket LINE på splitter. OBS: Det er viktig at dette er det første uttaket i huset ditt. Du kan ikke ha telefoner koblet til FØR splitteren.
 2. Telefonkabel strekkes fra modem port merket DSL til port merket DSL på splitter
 3. Telefon kobles inn i port merket PHONE på splitter
 4. Koble din pc med en ethernet-/nettverkskabel i port merket Ethernet (fire gule porter).
 5. Koble strømadapteren i porten merket POWER, så i strømmuttak.
 6. Trykk inn knapp på ene siden av modemet og se at lysene på modem tennes.
 7. Når INTERNET og DSL lyser fast, er modemet klar til bruk. Første gang du kobler til modemet kan dette ta opptil fem minutter, på grunn av at det som regel starter om to-tre ganger.

ISDN: Dersom du har ISDN, det vil si en «NT1» boks eller tilvarende, skal denne kobles mellom telefon og splitter (Punkt 3)

Feilsøking

Når modemet er koblet til og fungerer skal DSL lyse grønt eller oransje og INTERNET lyse grønt.

Dersom DSL ikke lyser er problem med kabling inn til modem fra sentral. Det kan da være feil på kabel mellom modem og vegguttak, eller problem på selve uttaket. Prøv gjerne med en annen kabel dersom du har dette, og ta kontakt med oss dersom dette ikke hjelper. Prøv gjerne med/uten splitter.

Dersom DSL og INTERNET lyser og du fortsatt ikke kommer på nett, er det sannsynligvis feil bak router (PC, trådløst eller intern kabling)

Dersom du får opp en nettside tilvarende bildet til høyre er linjen ikke blitt aktivert, eller så har den blitt sperret. Det skal fremgå av teksten på siden hva som trengs for å få linjen aktiv. Ta kontakt med oss for mer informasjon.



IP-telefoni (VoIP)

Har du IP-telefoni fra Hesbynett kan du etter avtale med oss ta i bruk en av PHONE portene på multimodemmet. Er du usikker på om disse er aktivert for deg – hør med oss så ordner vi det.

Har du en **Cisco/Linksys SPA** boks (også kjent som **Sipura**) skal denne kobles til en av de fire gule portene på multimodemmet fra den blå porten merket «INTERNET» på Sipura boksen.

Produktfakta

Modell	ZyXEL VMD8924-B30A ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD multimodem
Adresse modem	http://192.168.1.1
Brukernavn	admin
Passord	I234

Modemet kan også fungere som en ethernet router dersom du allerede har et modem. Da må WAN port benyttes. Dersom modemet har vært i bruk tidligere, må reset-knappen holdes inne i 10 sekunder, sli at gjeldende innstillingar på modemet blir fjernet. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Fjernstyring

Har du behov for assistanse kan Hesbynett fjernstyre dette modemet. Ta i så fall kontakt med oss.

Oppsett av e-post

Innkommende mailserver (IMAP/POP3):	mail.hesbynett.no
Utgående mailserver (SMTP):	smtp.hesbynett.no
E-postleser på nett	http://epostleser.hesbynett.no

For å opprette egne e-postkontoer, gå til kundesiden. Brukernavn og passord til kundesiden skal du ha mottatt i et eget velkomstbrev. Ta kontakt med oss hvis du mangler dette.

For å sette opp e-posten på din PC kan du se veiledninger på www.hesbynett.no.

Kontaktinformasjon

Sentralbord 08.00-16.00:	+47 51 53 20 53
Vakttelefon: 08.00-21.00:	+47 88 00 88 94

E-post:	post@hesby.net
Hjemmeside:	http://www.hesbynett.no
Kundeside:	https://kunde.hesbynett.no

