



Hvordan finne/endre passord til ditt trådløse nettverk. (eksempel er Linksys WRT54GL)

1. **Åpne Internett Explorer (Husk å koble PC til router med kabel, ikke bruk trådløst når du konfigurerer routeren)**
2. **Skriv inn følgende i adressefeltet og trykk Enter:**
 - a. 192.168.1.1 (Standard hos Linksys) eller
 - b. 192.168.0.1 (Standard hos D-Link)
 - i. På de fleste routere fra D-Link er det ikke mulig å få lest ut passordet til det trådløse nettverket, det er kun mulig å sette et nytt.
 - c. (Access Points har andre IP adresser)
3. **Skriv inn “Brukernavn” og “Passord” og trykk “OK”:**
 - a. Linksys: Brukernavn: admin Passord: admin
 - b. D-Link: Brukernavn: admin Passord: blank (dvs. tomt)

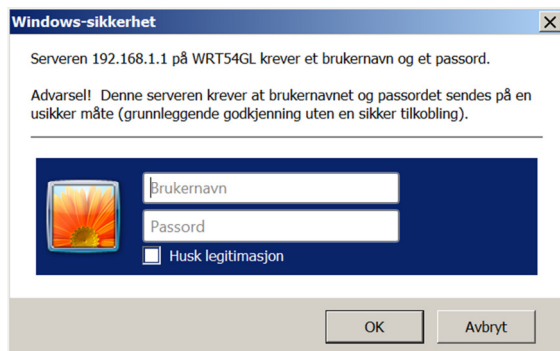

4. Klikk på “Wireless” – Navnet (SSID) på det trådløse nettet vises og du kan her endre den til hva du måtte ønske. Husk å trykk “Save Settings” etter du har gjort endringer.

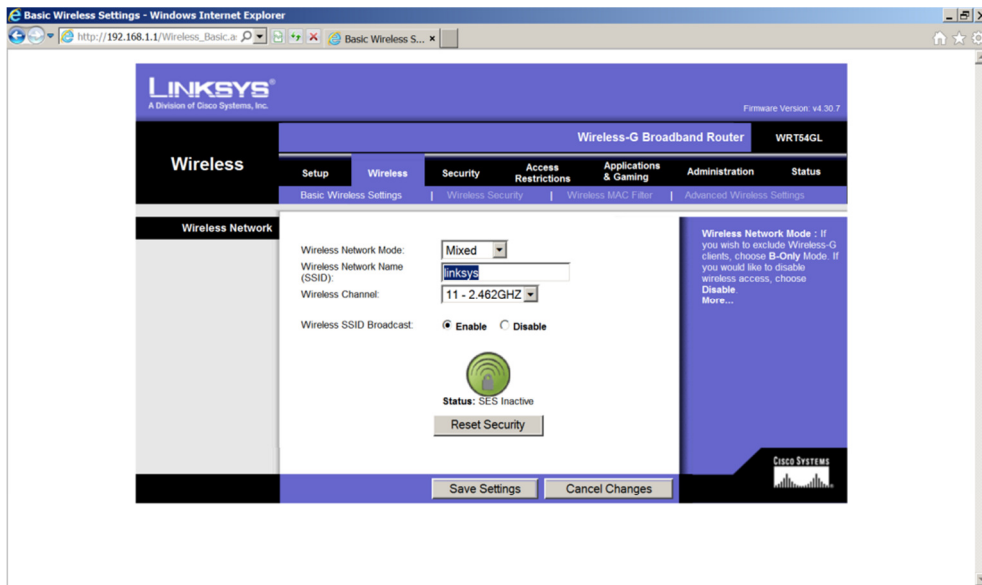

5. Klikk på “Wireless Security” dersom du vil endre eller finne passordet på ditt trådløse nettverk. Under “Security Mode” kan du velge hvilken type kryptering du vil ha på ditt nettverk. Det mest normale er den som heter “WPA-Personal” – Denne er også den enkleste å huske, men samtidig den som er mest utsatt for inntrengning fra utsiden.

Husk å trykk “Save Settings” etter du har gjort endringer.

